

DESCARADOR DE BIG BAGS SAHIVO (Ref. E-60)

ESTACIÓN DE DESCARGA DE BIGBAG

Espacio requerido (mm): 3.500 x 2.000 base x 6.000 altura.

Equipo sin uso dado que se adquirió para un proyecto que se desestimó



MANUAL DE UTILIZACIÓN

Índice:

- 1- Carga de big bag en la estación.
- 2- Acciones previas a la descarga de producto.
- 3- Descarga de producto.
- 4- Retirada de big bag.

Anexo: imágenes descriptivas.

1. CARGA DE BIG BAG EN LA ESTACIÓN

Abrir la valla frontal de seguridad anticaída de bigbag (imagen 1).

Sostener la cruceta con el toro y ubicarla sobre el bigbag.

Atar las asas del bigbag a los ganchos de la cruceta.

Atención: según el tamaño del bigbag, habrá que ajustar la altura de las barras con gancho. (imagen 2)

Elevar el conjunto y situar la cruceta sobre la estructura.

Asegurarse de que la cruceta queda apoyada correctamente y que la manguera del bigbag está centrada sobre la tolva de salida.

Cerrar la valla frontal de seguridad.

2. ACCIONES PREVIAS A LA DESCARGA DE PRODUCTO.

Desde la plataforma de operación (imagen 3):

1. Asegurarse de que la válvula de resbalón está cerrada.
2. Desplegar la manga del bigbag sin deshacer el cordel que la cierra.
3. abrir la válvula de diafragma girando la manija en sentido antihorario. (imagen 4)
4. Abrir la puerta frontal para acceder al interior. Pasar la manguera hacia el interior, por dentro de la válvula de diafragma. Asegurarse de que no queda atornillada ni con pliegues que puedan dificultar el flujo de producto.
5. Cerrar la puerta frontal.
6. Deshacer el nudo que cierra la manga. El producto debe fluir hacia dentro de la tolva.

3. DESCARGA DE PRODUCTO

Asegurarse de que el carro de destino está situado correctamente debajo de la boca de descarga de la estación.

Abrir el deslíz pulsando el botón verde.

Regular el flujo de descarga de producto ajustando la válvula de diafragma.

Para detener la descarga, pulsar los dos botones rojos (imagen 3) a la vez.

En caso de acumulación de producto en el bigbag con dificultades para que fluya, utilizar la manija (imagen 3) que hace actuar a los empujadores de bigbag.

4. RETIRADA DE BIGBAG

Una vez vacío, se recomienda sacudir o mover el bigbag siempre que sea posible, para vaciarlo completamente.

Abrir completamente la válvula de diafragma. Atar el cordel de la manga para evitar pérdidas en la retirada del bigbag.

Abrir la valla frontal de seguridad.

Mediante el toro, retirar la cruceta con el bigbag.



ANEXO: IMÁGENES DESCRIPTIVAS

Imagen 1:



Imagen 2:



Imagen 3:


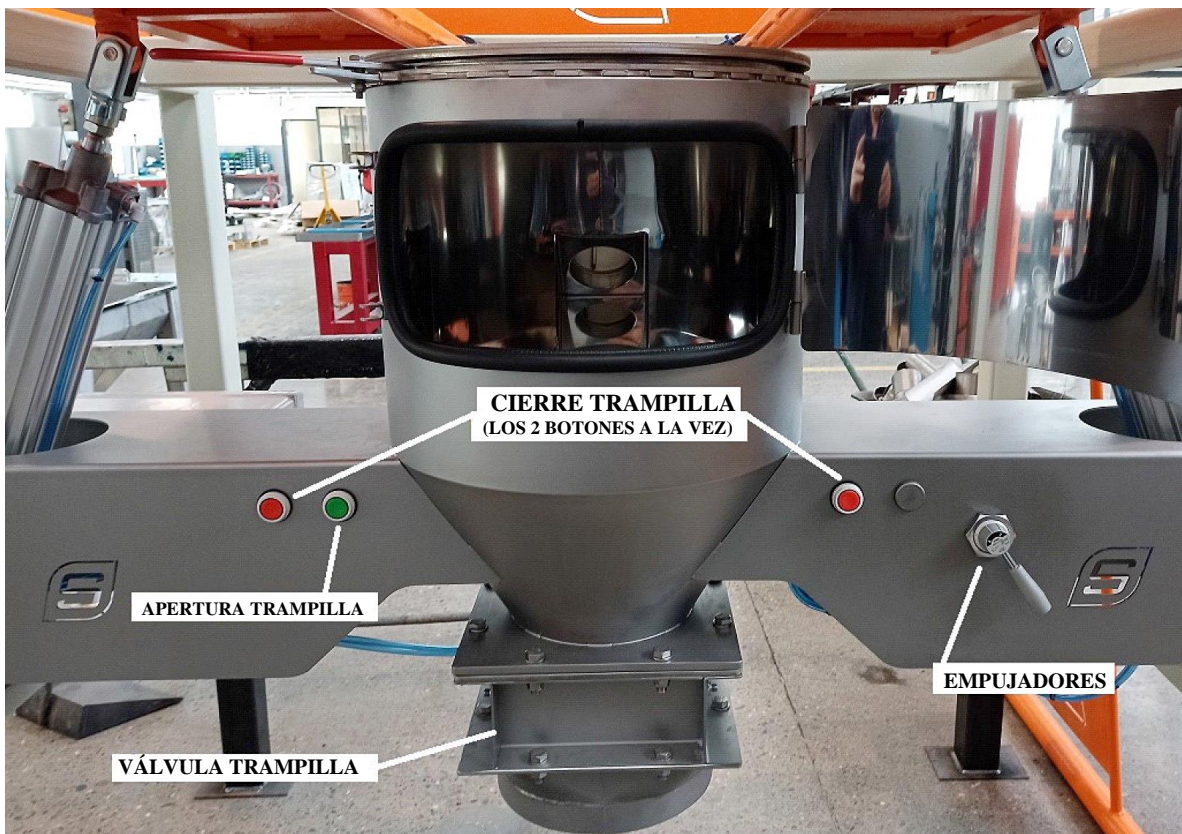


Imagen 4:



FOTOS

Equipo sin uso dado que se adquirió para un proyecto que se desestimó

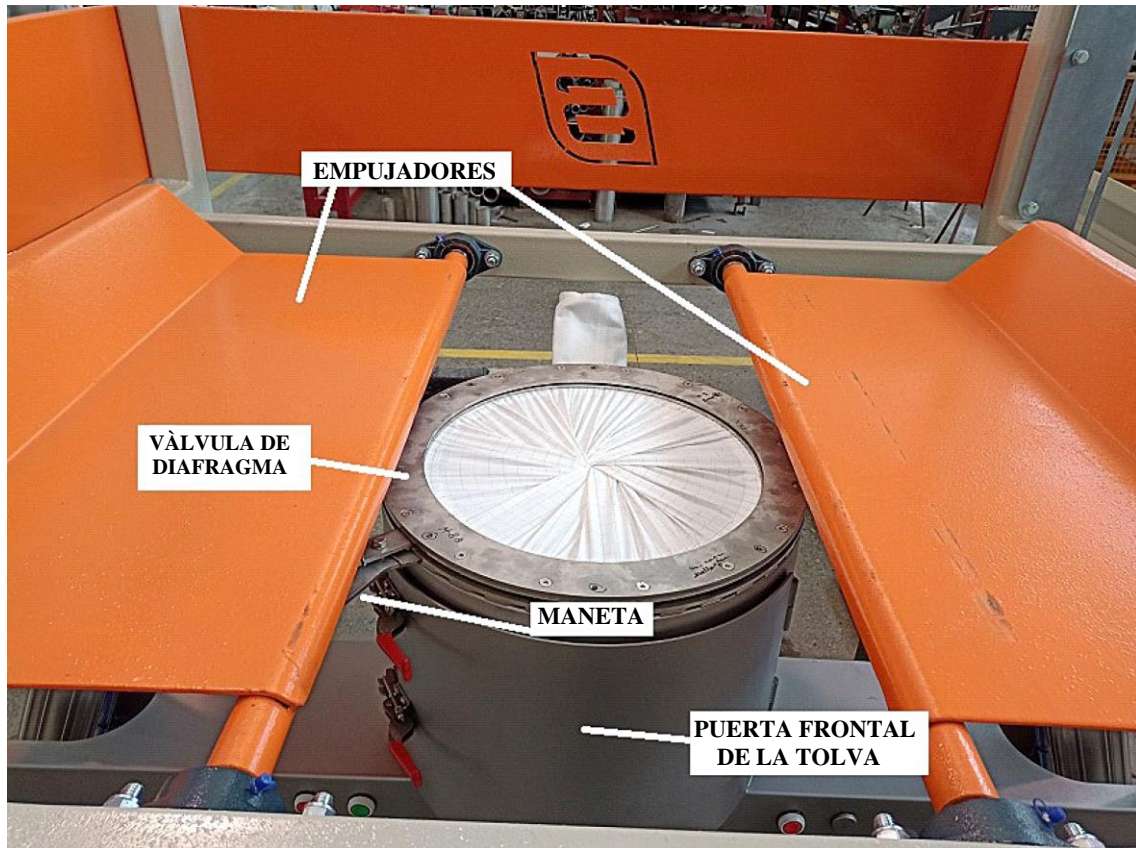



